



&Bike Quick Release Mounting Kit User Guide

[Go to English](#)

Guide de
l'utilisateur de la
trousse de montage
à déverrouillage
rapide &Pédalez

[Aller au français](#)

We hope you enjoy your adventures as much as we enjoyed dreaming and building the &Bike Bicycle Adapter. Please review these instructions carefully prior to assembly and use and you will be on your way to a safe and fun filled ride.

IMPORTANT-

REFER TO THE &BIKE BICYCLE ADAPTER MANUAL FOR COMPLETE ASSEMBLY INSTRUCTIONS AND SAFETY INFORMATION. KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE. READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE USE.

FOR USE WITH &BIKE BICYCLE ADAPTER.

Cleaning & General Maintenance

Wipe with a damp cloth and dry thoroughly. Do not use abrasives. Do not put in dishwasher.

Limited Warranty**We've got you covered!**

This accessory is guaranteed to be free from any manufacturing defects for a period of **1 year** from the date of purchase under normal use and in compliance with the operating instructions.

This warranty is not transferable and extends only to the original retail purchaser and is only valid when supplied with proof of purchase.

PLEASE RETAIN PROOF OF PURCHASE FOR THIS LIMITED WARRANTY.

The warranty is valid only in the original country of purchase. This warranty is subject to the conditions set out by the country in which the items were purchased. Conditions may vary. Veer will not ship replacement or repair parts out of the country of purchase.

Veer will provide replacement parts or conduct repairs if deemed appropriate by the company.

Veer reserves the right to exchange an item for a replacement part. Some parts may be replaced with newer model parts as Switchback is improved over time.

Please note that a repair issue will **NOT** be covered by this warranty if:

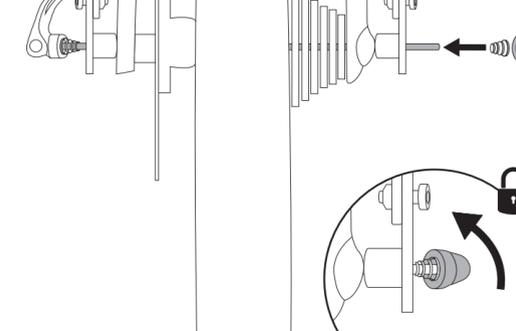
- The issue is caused by misuse or improper/poor maintenance. Please refer to this instruction booklet for guidance on use and Switchback assembly and use.
- Damage is corrosion, mold or rust caused by a lack of maintenance or service.
- Damage is due to general wear and tear, which is the result of everyday use or negligence.
- Damage is caused by the intensity of the sun, sweat, detergents, damp storage or frequent washing.
- Repairs or modifications are carried out by a third party.
- This Switchback accessory is purchased from an unauthorized retailer. Approved retailers are listed on our website at goveer.com.
- This Switchback accessory is second-hand.
- This Switchback accessory is damaged as a result of an accident, airline or freight damage.

Veer reserves the right to determine whether or not the terms and conditions of the warranty have been met. Please contact Veer should you have any questions regarding your warranty.

For full set of warranty details, visit goveer.com

**INSTALLING &BIKE QUICK
RELEASE MOUNT****01.****REMOVE OLD QUICK RELEASE SKEWER**


Stand bike upright with both wheels on ground, then remove old quick release skewer.

**02.****REMOVE NUT & SPRING**

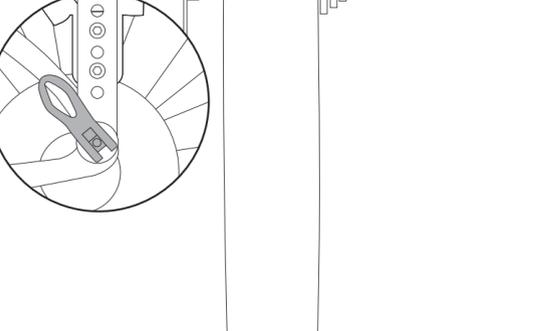
Remove nut and one spring from Veer's quick release skewer. Face narrow end of remaining spring inward.

**03.****INSERT QUICK RELEASE SKEWER**

Lock quick release lever, then insert quick release skewer through fork dropouts, rack dropouts, and axle.

**04.****REINSTALL NUT & SPRING**

Slide spring onto quick release skewer with narrow end facing inward, then hand tighten nut.

**05.****UNLOCK LEVER & TIGHTEN NUT**

Unlock quick release lever, then tighten nut 1–2 rotations more.

06.**LOCK LEVER**

Lock quick release lever.

NOTE: This may take some force, but no tools should be needed.

Nous espérons que vous appréciez vos aventures autant que nous avons eu du plaisir à imaginer et à créer cet adaptateur pour vélo & Pédalez.

Veillez lire soigneusement ces instructions avant le montage et l'utilisation, et vous serez en route pour une balade à la fois sûre et divertissante.

IMPORTANT-

SE REPORTER AU MANUEL DE L'ADAPTATEUR POUR VÉLO & PÉDALEZ POUR OBTENIR LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE COMPLÈTES ET LES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ. CONSERVER CES DIRECTIVES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. LIRE LE MANUEL D'INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION. POUR UTILISATION AVEC L'ADAPTATEUR POUR VÉLO & PÉDALEZ.

Nettoyage et entretien général

Essuyer avec un linge humide et bien sécher. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs. Ne pas placer dans le lave-vaisselle.

Garantie limitée

Nous sommes à vos côtés!

Cet accessoire est garanti comme étant exempt de tout défaut de fabrication pendant une période de **1 an** à compter de la date d'achat, dans des conditions normales d'utilisation et en conformité avec les consignes d'utilisation.

Cette garantie n'est pas transférable, ne s'applique qu'à l'acheteur initial et n'est valable que sur présentation d'une preuve d'achat.

CONSERVER LA PREUVE D'ACHAT POUR CETTE GARANTIE LIMITÉE.

La garantie est valable uniquement dans le pays d'achat d'origine. Cette garantie est sujette aux conditions énoncées par la loi du pays dans lequel les articles ont été achetés. Les conditions peuvent varier. Veer n'expédiera pas de pièces de rechange ou de réparation à l'extérieur du pays d'achat.

Veer fournira des pièces de rechange ou effectuera des réparations si la société le juge approprié.

Veer se réserve le droit d'échanger l'article avec une pièce de rechange. Certaines pièces peuvent être remplacées par des pièces de modèle plus récent, car le système Switchback est amélioré au fil du temps.

Noter qu'un problème de réparation NE sera PAS couvert sous les termes de cette garantie si :

- Le problème est dû à une mauvaise utilisation ou à un mauvais entretien. Consulter ce mode d'emploi pour des conseils concernant l'utilisation et le montage du système Switchback.
- Les dommages consistent en corrosion, moisissure ou rouille causées par un manque de service ou d'entretien.
- Les dommages sont dus à l'usure générale normale, résultat de l'utilisation quotidienne courante ou de négligence.
- Les dommages sont causés par l'intensité du soleil, la transpiration, les détergents, le stockage humide ou les lavages fréquents.
- Les réparations ou les modifications ont été effectuées par des tiers.
- Cet accessoire pour Switchback a été acheté chez un détaillant non agréé. La liste des détaillants agréés se trouve sur notre site Internet à goveer.com.
- Cet accessoire pour Switchback a été acheté d'occasion.
- Cet accessoire pour Switchback est endommagé suite à un accident, des dommages causés par une compagnie aérienne ou par le transport.

Veer se réserve le droit de déterminer si les termes et conditions de la garantie ont été respectés.

Contactez Veer pour toute question concernant la garantie.

Pour connaître tous les détails de la garantie, consulter le site goveer.com

INSTALLATION DU MONTANT À DÉVERROUILLAGE RAPIDE & PÉDALEZ

01.

RETRAIT DE L'ANCIENNE BROCHE À DÉVERROUILLAGE RAPIDE

Tenir le vélo debout avec les deux roues au sol, puis retirer l'ancienne broche à déverrouillage rapide.



02.

RETRAIT DE L'ÉCROU ET DU RESSORT

Enlever l'écrou et un ressort de la broche de déverrouillage rapide de Veer. Orienter l'extrémité étroite du ressort restant vers l'intérieur.



03.

INSERTION DE LA BROCHE DE DÉVERROUILLAGE RAPIDE

Verrouiller le levier de déverrouillage rapide, puis insérer la broche de déverrouillage rapide dans les décrochements de fourche, les décrochements du porte-bagages et l'essieu.



04.

RÉINSTALLATION DE L'ÉCROU ET DU RESSORT

Glisser le ressort sur la broche à déverrouillage rapide, l'extrémité étroite vers l'intérieur, puis serrer l'écrou à la main.



05.

DÉVERROUILLAGE DU LEVIER ET SERRAGE DE L'ÉCROU

Déverrouiller le levier de déverrouillage rapide, puis serrer davantage les écrous de 1 à 2 rotations.

06.

VERROUILLAGE DU LEVIER

Verrouiller le levier de déverrouillage rapide.

REMARQUE : Cela peut demander de la force, mais aucun outil ne devrait être nécessaire.

